

ご使用になる前に、必ずお読みいただき、大切に保管してください。

## 特 長

### ■25mmまでの太枝をラクラクカット。

ダブル滑車使用で25mmまでの太枝がラクにカットできます。刃はサビ・ヤニが付きにくい「フッ素樹脂加工」を施し切れ味にすぐれています。



### ■高級ノコギリ付。

ノコギリ付ですから、高い所の太い枝でもカットできます。

### ■簡単スライドグリップでラクラク操作。

グリップを握り、上下するだけで、簡単にカットできます。



### ■超軽量タイプ。

軽量アルミパイプ+アルミヘッドですから、女性の方でもラクに作業していただけます。

### ■全長3.5mまで伸ばせます。

枝の高さに合わせ、長さ3.5mまで伸ばせ、細かな作業もラクにできます。

#### ⚠警告 ご使用上の注意

- 使用する前に、各部が確実に取り付けられているか、確認してください。
- 刃部(はさみ)の中に手を入れないでください。
- 感電を防止するため、電線の近くでは使用しないでください。特にハンドルのレバーを作動するときは注意してください。
- 足元の注意が散漫になるので、屋根や脚立に上がって使用しないでください。
- 枝などが落ちてきて、思わぬけがをすることがあるので、落下物の真下では使用しないでください。子供やペットについても同様の注意をしてください。また、落下物によるけがを防ぐため、保護めがね、帽子等を着用してください。
- 使用する前に点検をして、異常の有無を確認してください。
- 他の目的には使用しないでください。


#### 点検および保護方法

- 使用後は、汚れや水気を取り、防錆油を塗布し、湿気の少ない場所で保管してください。
- 故障や取り扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げ店、またはムサシまでお問い合わせください。

## ご使用方法

### ＜基本操作＞

①スライドグリップのロープを外し、グリップをフリーにします。

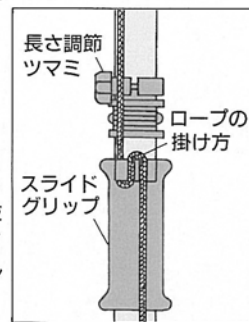

②長さ調節ツマミをゆるめ、切りたい枝までポールを伸ばし、調節ツマミをしっかり締めます。

③グリップを調節ツマミの下側近くまで上げて、元の状態にロープを確実に掛けます。

④カットしたい枝にヘッドを引っ掛け、スライドグリップを引くと枝をカットできます。




⚠警告 スライドグリップからロープを外さないと刃が出てきて危険です。

### ＜ノコギリの取付け・取外し方法＞

①ノコギリの2つの穴を本体のピンとボルト穴に通し、ワッシャと蝶ネジでしっかり固定します。

②ノコギリの取外しは蝶ネジをゆるめ外してください。

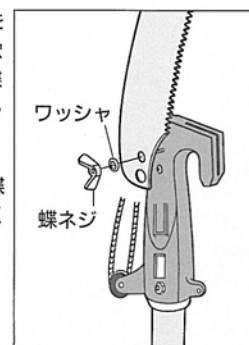

⚠警告 ノコギリを使用されない場合は、必ず取外してください。

