

充電式タッチレスLEDライト

取扱説明書


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管してください。

1. 部位説明

ライト本体


タッチレス センサー
(点灯モード切替)

タッチスイッチ
(点灯モード切替)

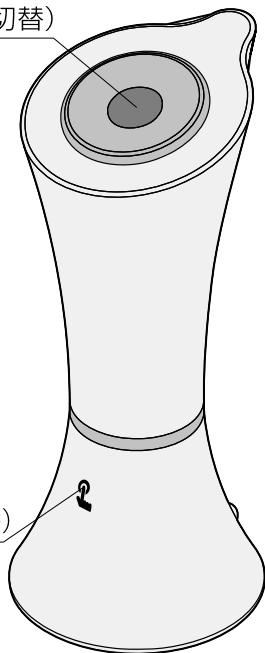

充電プラグ
差込口


リセットスイッチ

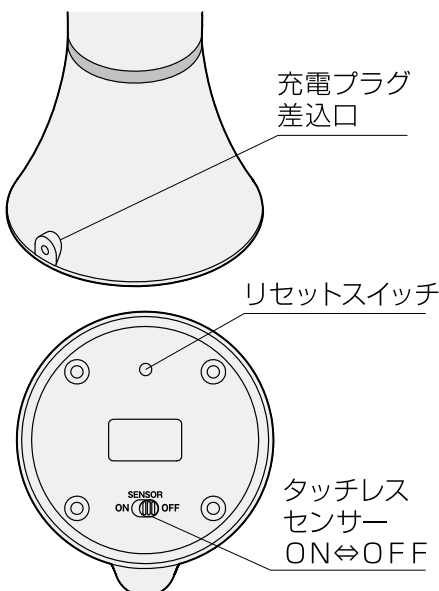

タッチレス
センサー
ON⇄OFF

付属

ACアダプター 1個

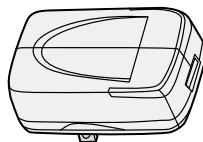

USB充電コード 1本



点灯モード切替

- 素早く …………… 点灯
- 再度素早く ……… 消灯
- 1秒以上 …………… 徐々に暗く
- 再度1秒以上 …… 徐々に明るく

2. △ 警 告

- パソコンや他の器具で本機を充電した場合、パソコンや他の器具に破損やトラブルが発生しても保証の対象外です。
- 長期間使用しない時、充電をしてから保管してください。
ACアダプターに接続したまま長期放置しないでください。
※蓄電池が破損する恐れがあります。
- 屋内用ですので、屋外や湿気の多い浴室等で使用しないでください。熱器具の近くで使用しないでください。
※故障、破損の恐れがあります。
- LED球を直視しないでください。
※目を傷める恐れがあります。

3. 充電の仕方

① ACアダプターで充電する場合

- 付属ACアダプターに付属USB充電コードのUSBプラグを差し込みます。USB充電コードのピンプラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。ACアダプターを家庭コンセントに差し込みます。

※約2時間で満充電になりますが、そのまま常に差したままでも使用できます。



注意

長期使用されない場合は満充電にしてから、ACアダプターを抜き取り保管してください。蓄電池が破損する恐れがあります。

② パソコンや他の器具で充電する場合

- 付属USB充電コードのピンプラグを本機の充電プラグ差込口に差し込み、USBプラグをパソコンや他の器具のUSBポートに差し込みます。


※約2時間で満充電になります。

USB充電コードを取り外し充電を止めてください。



注意


- 本機やパソコンや他の器具に異常を感じた時は直ちに充電を止めてください。
- パソコンや他の器具で本機を充電した場合、パソコンや他の器具に損傷やトラブルが発生しても保証の対象外です。

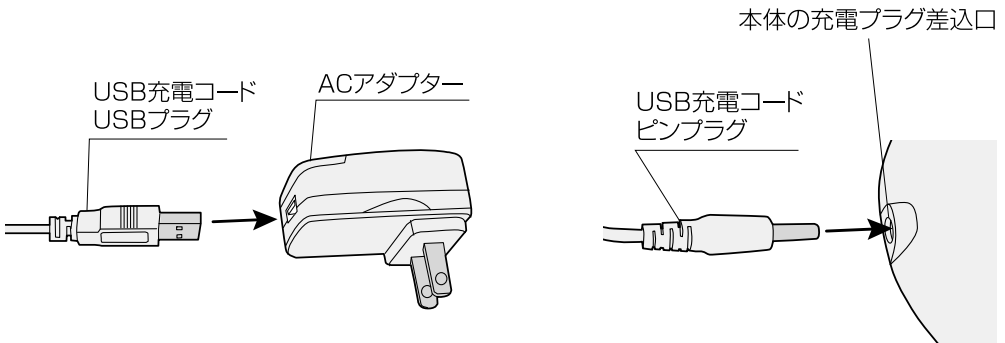

4. 点灯の仕方ー1

① タッチレスセンサーを使用する場合

- 本体の裏にあるタッチレスセンサー、ON⇔OFFをONにします。

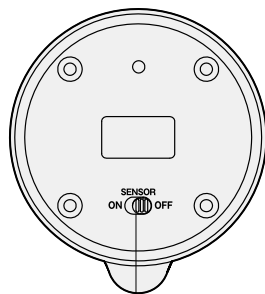

タッチレス
センサー
ON⇔OFF

② タッチレスセンサーを使用しない場合

- タッチレスセンサー、ON⇔OFFをOFFにします。


※ スイッチをOFFにすると蓄電池の待機時の電気の消費が少なくなります。

③ タッチスイッチで点灯モードを切替える場合

- タッチスイッチのイラスト部に指で触れます。

- 素早く触れる・・・・・・・・点灯
- 再度、素早く触れる・・・・消灯
- 1秒以上触れる・・・・徐々に暗く
- 再度1秒以上触れる・・・・徐々に明るく
- 素早く触れる・・・・消灯

タッチスイッチ
(点灯モード切替)

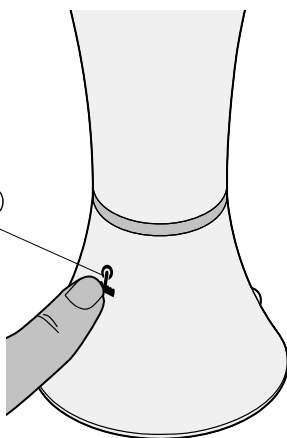

注意


タッチスイッチは手の静電気を探知します。
手袋を着用していたり、手が濡れていたり、ハンドクリームをつけた直後は探知しない時があります。

4. 点灯の仕方-2 (4.点灯の仕方-1の続き)

④タッチレスセンサーで点灯モードを切替える場合


・タッチレスセンサーの上(10cm以内)で手をかざします。

- 素早く通過する・・・・・・点灯
- 再度素早く通過する・・・・消灯
- 1秒以上止める・・・・・・徐々に暗く
- 再度、1秒以上止める・・・・徐々に明るく
- 素早く通過する・・・・・・消灯

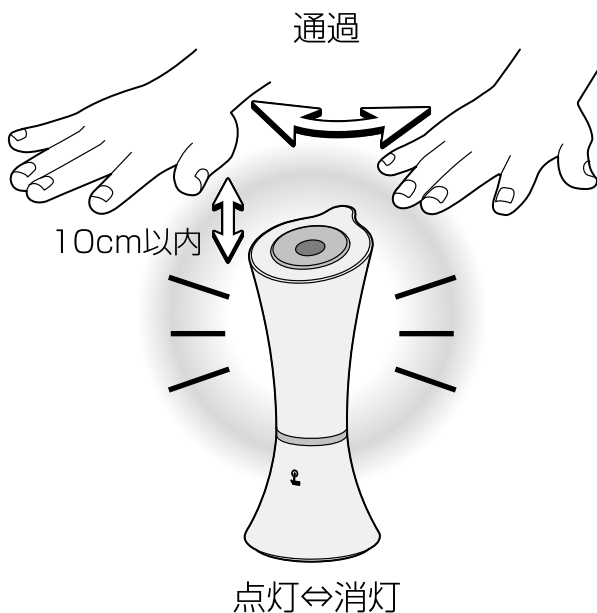


注意

タッチレスセンサーは赤外線
の反射で探知します。上1m以内
に棚等があれば誤作動しますの
で、必ず1m以上の空間のある
場所で使用してください。

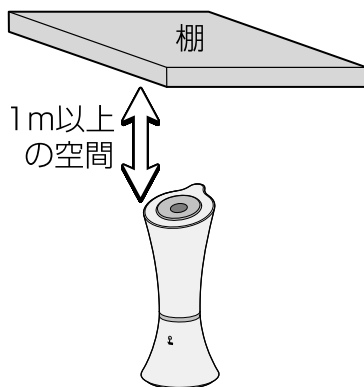

5. 故障かなと思ったとき

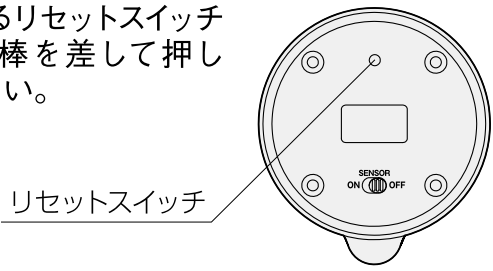現 象	処 置
①ライトが点灯しているのにタッチレスセンサーとタッチスイッチで操作できなくなった場合	底にあるリセットスイッチに細い棒を差して押してください。  リセットスイッチ
②タッチレスセンサーが操作できない	- 底にあるタッチレスセンサーON⇔OFFをONにしてください。 - 上10cm以内で手をかざしてください。 - タッチスイッチを使用してください。
③ライトが勝手に動作する。	底にあるタッチレスセンサーON⇔OFFをOFFにしてタッチスイッチで使用してください。
④薄暗く点灯して点灯モードが切り替らない。	充電してください。
⑤ライトの点灯が徐々に暗く、徐々に明るく切り替らない。	- タッチレスセンサーの上で手を1秒以上止めてください。 - タッチスイッチを指で1秒以上触れてください。
⑥点灯させていないのに点灯しなくなった。	- 点灯していなくてもセンサーは作動し蓄電池の電気を消費しています。充電をしてください。 - 底のタッチレスセンサーON⇔OFFをOFFにしてタッチスイッチのみで使用すれば蓄電池の待機時の電気の消費を少なくできます。 - ACアダプターを常に使用すれば蓄電池に関係なく常に点灯します。

6. 仕様

品 番		AL-T2000
ライト	種 類	CREE社製 白色高輝度LED14個 約1W(寿命約4万時間)
点灯モード切替		ON (調光 最大照度約70ルーメン⇄最小3ルーメン) /OFF)
スイッチ	タッチレスセンサー	赤外線センサー (タッチレスセンサーON/OFF切替)
	タッチスイッチ	手の静電気を探知
蓄 電 池		リチウムポリマー蓄電池 3.7V 550mAh
満充電の 使用時間	点 灯	最大照度 約2時間、最小照度 約20時間
	待 機	タッチレスセンサーONの時:約10日、OFFの時:約1ヶ月
ACアダプター使用時		常時使用可能
電 源	ACアダプター	AC100V 消費電力4W 待機電力0.3W (出力DC5V.500mA)
	USB充電コード	USB充電コード (パソコンで充電 500mA以上)
充電時間	ACアダプター	約2時間
	USB充電コード	約2時間
材 質		A B S樹脂
サ イ ズ		幅 108mm 奥 116mm 高 250mm
重 量		約 260g



注意

パソコンや他の器具で本機を充電した場合、パソコンや他の機具が損傷、トラブルが発生しても保証の対象外です。

7. 本体サイズ

