

どこでもフックセンサーライト

# 取扱説明書


屋内用

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになった後も大切に保管してください。

## 1. ご使用上の注意

- 取付け場所は、もし落下しても安全な場所に取付けてください。  
※落下して事故や損傷の恐れがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
- 電池は3本共に同じ種類の電池、新しい電池を使用してください。  
※違った種類の電池、使い古しの電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れや、発火の危険があります。
- 単三形充電池を使用可能ですが、LEDの光が暗くなったり、頻繁に充電しなければならない場合があります。
- 屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。
- LED球を直視しないでください。※目を傷めるおそれがあります。
- 本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。※故障や破損の原因になります。
- 長期間ご使用にならない時は、乾電池を必ず本体から取り出して保管してください。  
※電池の液漏れのおそれがあります。
- 使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 熱器具の近くで使用しないでください。※故障や破損の原因になります。
- センサーは周囲の明るさと温度変化を探知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないことがあります。  
・風などでゆれる植物やカーテン、犬猫等の小動物の近く  
・エアコン等の送風を受けるところ  
・大理石の床や壁等の光の反射を強く受けけるところ  
・強い振動を受けるところ  
・ガラスや壁ごしのところ  
・電波器具の近く
- フック付き金属プレートと平行になるように本体を貼り付けてください。
- 本機の下に貴重品等を置かないでください。
- 耐荷重を超えたものをフックにかけないでください。
- 壊れやすいものをフックにかけないでください。


## 2. 部位説明、電池の入れ方

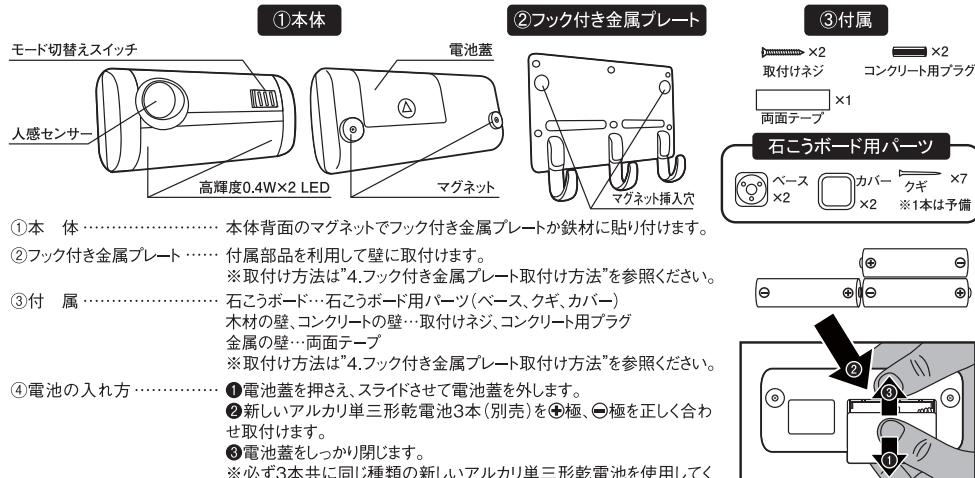

## 3. 使用方法

- モード切替えスイッチの操作方法
  - ①センサー:周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが反応し自動点灯します。人がいなくなると、約10秒後に消灯します。
  - ※夜でも他の照明で周囲が明るい場合は点灯しません。※そのまま人がいると、点灯時間は延長されます。※人の動きが小さい時は約10秒間で消灯します。
  - ②切電源を切れます。
  - ③常時点灯:スイッチの入っている間点灯します。

## 4. フック付き金属プレート取付け方法

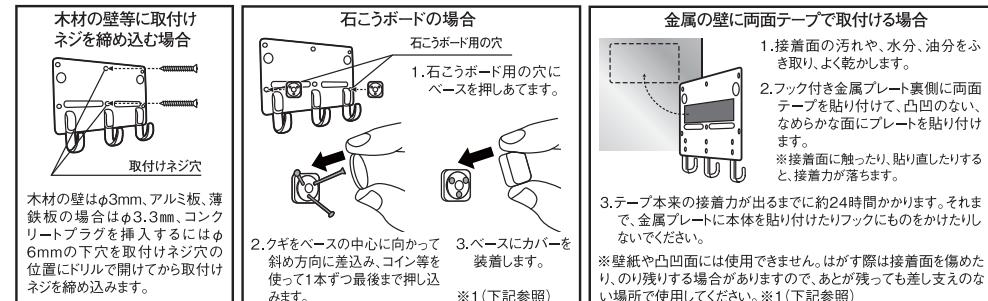

※1 本体を外すときはクギや両面テープが外れないように、フック付き金属プレートを手で押さえながら外してください。本体を頻繁にプレートから取り外す場合は、「木材の壁等に取付けネジを締め込む場合」を参照して取付けネジで木材の壁にプレートを取付けてください。

## 5. 仕様

電球	0.4W×2(高輝度白色LED、設計寿命約4万時間※2、全光束約20ルーメン)
電池	アルカリ単三形乾電池※市販の単三形充電池でも使用可能です。
電池寿命	センサーモード 約210日(1日10回点灯時)※使用環境や電池の性能により異なります。
	常時点灯モード 約8.5時間※使用環境や電池の性能により異なります。
探知方式	焦電型赤外線人感センサー
探知範囲	最大約100° 最遠約4m(取付高さ2m時)
モード切替	センサー(約10秒点灯)/切/常時点灯
フック荷重	取付けネジ、石こうボード用バーツ使用時 約1kg
※3	両面テープ使用時 約500g(※貼り付ける面の材質により異なります。)
設置場所	屋内
サイズ	本体 約W134×D38×H58(mm) フック付き金属プレート 約W135×D25×H110(mm)
重量	約125g(乾電池、フック付き金属プレート除く)
付属品	フック付き金属プレート・取付けネジ×2・コンクリート用プラグ×2 石こうボード用バーツ(ベース×2・クギ×7・カバー×2)・両面テープ×1

※2 LED球は交換できません。LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。

LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※3 3ヶ所のフックにかかる荷重の合計

## 6. 保証書

### 保証書

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から6ヶ月間、その品質を保証します。

1. 通常使用により、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合 ①取扱上の不注意、誤った使用方法。  
②天災・火災等。  
は、本保証書により、無償で新品と③お買上げ後の輸送・移動・落下等、  
交換または修理をいたします。ただ ④保存上の不備。  
し、以下の理由またはこれに準ずる ⑤弊社指定の修理人以外による修理  
理由により生じた故障につきまして または改造。  
は本保証書は適用されません。 ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
3. 運送料及び梱包料等の諸掛り料金はお客様負担させていただきます。  
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますので注意ください。  
記入のない場合は、ご購入の販売店にお申し出ください。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。

ご購入品名 どこでもフックセンサーライト ASL-060  
ご購入年月日 年 月 日 無効となりますのでご注意ください。

ご住所(〒) お名前 (印)

TEL 故障状況

販売店名

発売元 株式会社 ムサシ 上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-080-634  
受付時間 AM 9:00 ~ PM 5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)  
ホームページ http://www.musashi-mfg.com  
Eメール info@musashi-mfg.com  
ホットペッパーグルメ ホームページ http://www.hottoppa.com/musashi-mfg

商品についてお問い合わせは…

お問い合わせ窓口 (無料)

携帯電話からは 079-438-6611