


あかりセンサー付LED電球 昼白色相当 C-LED45N あかりセンサー付LED電球 電球色相当 C-LED45L 取扱説明書

この度は、**あかりセンサー付LED電球** をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も大切に保管してください。


警告 ・調光機能のついた電球器具や回路では使用できません。

1. 部位説明

ライト本体

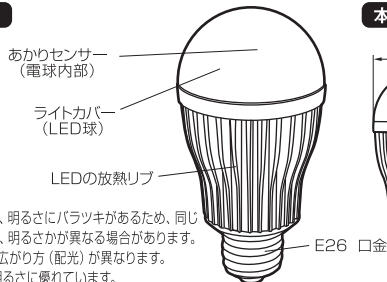

本体サイズ

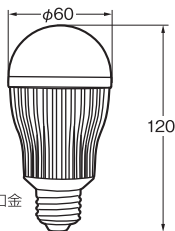

- LED素子には、光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- 一般電球とは光色、広がり方（配光）が異なります。LED電球は直下の明るさに優れています。

仕 様

C-LED45N 昼白色相当（すがすがしい爽やかな白色光）

概略寸法 mm		重量	口金	全光束	設計寿命
全長	最大径	g	サイズ	約310 lm	時間 h
120	φ60	約 155	E26	白熱球20W相当	約40000 *
定格入力		待機時消費	周波数	点灯停止照度	
電圧 V	電力 W	電力 W	Hz	Lx	
AC100	5.5	0.2	50/60	約 10 以上	

C-LED45L 電球色相当（あたたかく、やさしい暖色光）

概略寸法 mm		重量	口金	全光束	設計寿命
全長	最大径	g	サイズ	約300 lm	時間 h
120	φ60	約 155	E26	白熱球20W相当	約40000 *
定格入力		待機時消費	周波数	点灯停止照度	
電圧 V	電力 W	電力 W	Hz	Lx	
AC100	5.5	0.2	50/60	約 10 以上	

※設計寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。本商品はセンサー部を含む電気機器ですので、4万時間の寿命を保証するものではありません。
※毎晩12時間点灯して1ヶ月約45円電気代（東京電力第2段階kW22円22円で計算）

2. ⚠ 警告

以下の器具には絶対に使用しないでください

- ・調光（明るさ調整）機能の付いた器具や回路。（100%点灯も不可）
- ・リモコンの付いた器具や回路。
- ・センサーの付いた器具や回路。
- ・誘導灯、非常用照明器具。
- ・水銀灯、ナトリウム、メタルハライドなどのHIDランプ器具。
- ・断熱材施工器具。（SB、SGI、SG形表示器具）
※この他使用器具によって寸法や熱、その他の状況により使用できない場合があります。

以下の環境では絶対に使用しないでください

- ・直流電源の使用。（破損、発煙の原因）
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものの近くでの使用・設置。（火災の原因）
- ・水滴などのかかる場所での使用・設置。（破損、発煙の原因）
- ・調光のついた電球器具や回路、非常照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHID器具などでは絶対に使用しないでください。（破損、発煙の原因）

使用上の注意

- ・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- ・点灯中や消灯直後はLED電球が熱いのでふれないでください。（ヤケドの原因）
- ・本機をソケットに確実につけてください。（落下の原因）
- ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（短寿命の原因）
- ・電波を出す器具の近くには取付けしないでください。（誤作動の原因）

※本機の不点灯等で事故が発生しても責任は負いかねますので予めご了承ください。

3. 取付け可能な照明器具

口金E26の照明器具に取付けできます。

- ・屋外で使用する場合は、防雨構造のカバー付きの照明器具につけてください。
- ・室内で使用する場合は水滴などのかかる場所で使用設置しないでください。

※ 図1.LED電球は光の指向性が強い特性ですので、ランプカバー全体に光らない場合があります。

※ 本機の内部に周囲の明るさを感知する明かりセンサーが内蔵しています。太陽の光が照明器具内部に入りにくく暗い場合は、周囲が明るくても点灯したり消灯しない場合があります。


※ 季節、天候によっては、点灯、消灯時間に影響することがあります。




ランプ全体が光らない




ポーチライト




ガーデンライト等



玄関灯、門灯




ダウンライト(室内)




ペンダント(室内)

4. 取付け前の注意


あかりセンサーは周囲の明るさを感知するので、図のような器具や場所に取付けると、誤作動や故障の原因になります。

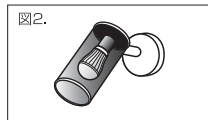

照明器具内部が暗い

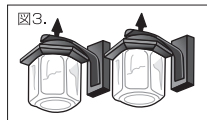

近くに複数の照明器具がある

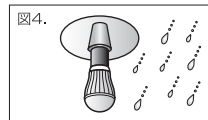

屋外でランプカバーがない


図2 太陽の光が照明器具内部に入りにくく暗い場合は、周囲が明るくても点灯したり、消灯しない場合があります。

図3 近くの他の照明器具の光が本機に当たると点灯しない場合があります。

図4 本機は防雨タイプではありません屋外の照明器具でランプカバーがない場合は雨や湿気で故障の原因になります。

5. 使用方法

《動作例》

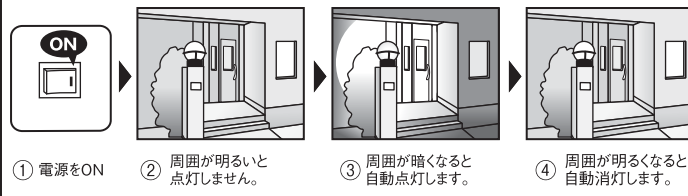

- ① 電源をON：電源を入れた直後は、ウォームアップモードとなり、約40秒間点灯し一度消灯します。ウォームアップ終了後、待機状態となります。
※電源は常にONにして使用します。
- ② 待機状態：明かりセンサーが反応し、照明器具内部の明るさが約10Lux以上では点灯しません。
※10Luxの明るさの目安はロウソクの明かりから20cm離れた程度です。
- ③ 自動点灯：周囲が暗くなると自動点灯します。
- ④ 自動消灯：周囲が明るくなると自動消灯します。

注意

- ・点灯中、30分毎に1回点滅しますが故障ではありません正常な動作です。
- ※30分毎に明かりセンサーが周囲の明るさを確認する為に点滅します。
- ・点灯しますと周囲が明るくなっても30分間は消灯しません。

6. 故障かなと思ったら

現象	考えられる原因
点灯しない	家庭の壁スイッチ(照明器具の電源)がOFFになっている。
	照明器具のソケットに本機を正しく取付けていない。
	周囲が明るい。(照明器具内部が約10Lux以上では点灯しません)
	本機の近くに他の照明器具がありその光が本機にあたっている。
時々点滅する	30分毎に1回点滅しますが故障ではありません。
消灯しない	周囲が明るくなくても30分間は消灯しません。
	照明器具の内部が暗いと消灯しない場合があります。