


PCS-6001充電式ハンディ&ポールチェーンソー用 **チェーンソー替刃**
(オレゴン社 90PX-28相当)

対応機種：PCS-6001

嚴重注意事項


ガイドバーの先端部での切断はしないでください。
また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。
※本機がはね返り、キックバックやけがの原因になります

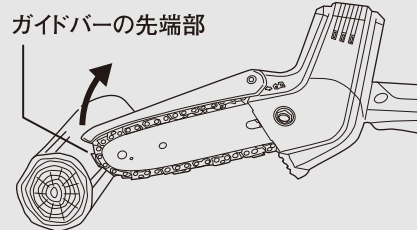

チェーン刃とガイドバーの交換

! バッテリーを外してから作業してください


i スプロケットカバーを取り外し・取り付け

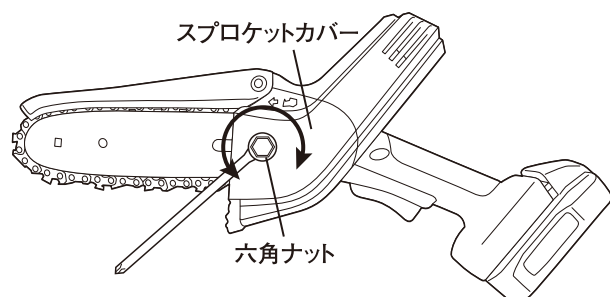

※六角ナットを付属のレンチで回転させてください

i ガイドバーとチェーン刃を取り外し・取り付け


合わせ穴と位置決めピン

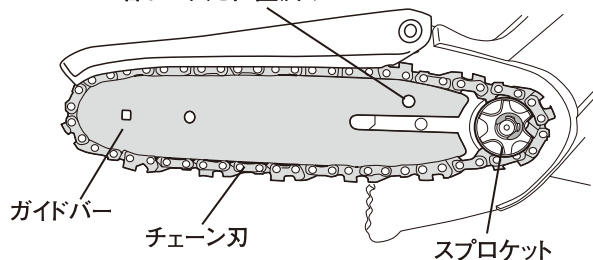


※ガイドバーとチェーン刃はいっしょに取り外し・取り付けしてください

※取り外し後は内部にたまった切り屑を除去してください

※取り付けるときは、チェーン刃の向きに注意し、チェーン刃をスプロケットにかけながら、ガイドバーの合わせ穴と位置決めピンが合うように装着してください

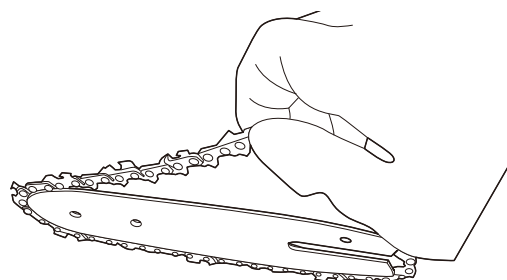

※ガイドバーの溝にそってチェーン刃を取り外し・取り付けてください

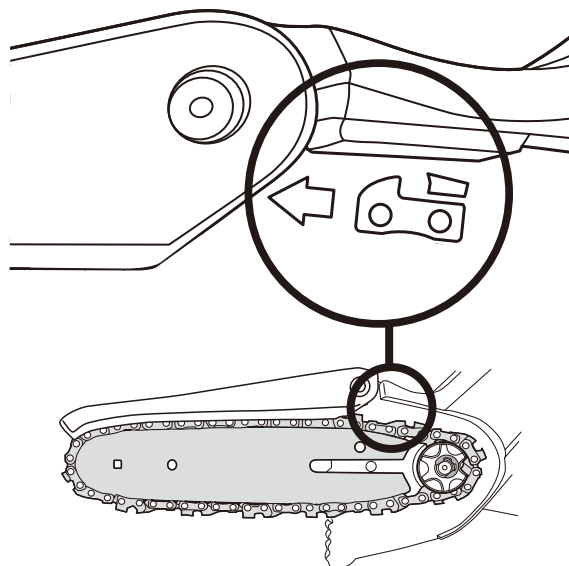

※チェーン刃には刃の向きがあります。
本体刻印とチェーン刃の形状が合っていることを確認して取り付けてください

ヤスリサイズ

直径 4mm (5/32")