


G-5350 センサー時代 ギガ  
**360°センサー-G**  
 チャイム・アラーム  
 取扱説明書

この度は、ライテックスのセンサーライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 本機を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。

**注意**

- 360°センサー-Gシリーズと組み合わせていただくためのチャイム・アラームです。
- 単独では使用できませんので注意してください。
- 防雨型ではありません。雨水のかかる所での使用はお避けください。

**1. 部位説明**

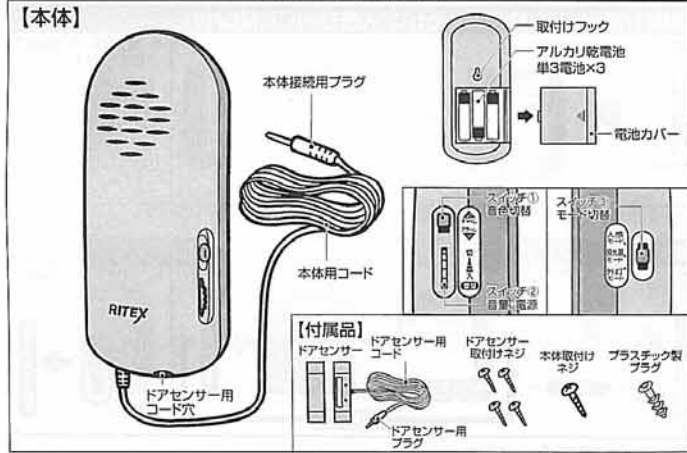

**2. チャイム・アラームの特徴**

- 侵入者をセンサーの赤外線センサーが探知して、チャイム・アラームを鳴らします。
- 別回路を設けておりますので、センサーの調節に関係なく探知しいつでも鳴ります。
- 15mのセンサーライト本体用コードを装着しておりますので屋内や屋外に取付けられます。
- 音量調節と電源スイッチが付いております。

360°センサー-Gシリーズ (G-5150・G-5200) に接続してご使用ください。

**3. 取付け方法**

1. 本体裏側の電池カバーを外し、単3電池3本 (別売) を取付け電池カバーを取付けます。(図1)
2. 付属のネジを壁等に取付け、取付けフック穴にネジをひっかけます。次に、キャップを取出し、プラグを差込みます。(図2)
  - コンクリートの壁に取付けの場合
    - ・電気ドリル等でφ6mmの穴をあけ、付属のプラスチック製プラグを差込み、金づち等で軽くたたき面を合わせます。
    - ・付属のネジを壁等に取付け、取付けフックにネジをひっかけます。
  - アルミ板、薄鉄板の取付けの場合
    - ・取付け位置にφ3.3mmの穴をドリル等であけ、付属のネジを壁等に取付け、取付けフックにネジをひっかけます。
3. G-5150またはG-5200に付属のリモコンと本機G-5350チャイム・アラームを差し替える場合の注意  
 リモコンまたはチャイム・アラーム差込口にはリモコンもしくはチャイム・アラームのいずれか1つしか接続できません。


**4. ドアセンサーの取付け方**

1. ドアセンサーのカバーを外してください。付属の4本のドアセンサー取付けネジで取付けてください。またはドアセンサーの裏側に市販の両面テープを貼って外れないように固定してください。(図3)
2. 図4のようにチャイム・アラームを設置してください。ドアセンサー用コード長さは、10mあります。

**5. チャイム・アラームの調整の仕方**

Gライトの人感センサーが探知しチャイムまたはアラームを鳴らすことができます。

1. スイッチ①でチャイムまたはアラームを選んでください。(図5)
  - ※チャイム・・・さわやかなチャイム音が来訪者の接近を知らせます。  
 インターバル約5秒・・・チャイムが2回連続 (約3秒) 鳴った後、再度鳴るのに約5秒間隔があります。
  - ※アラーム・・・アラームが約30秒鳴り、侵入者を防ぐのに役立ちます。  
 インターバル約5秒・・・アラームが約30秒鳴った後、再度鳴るのに約5秒間隔があります。
- 鳴っている間に別の音に切り替えると最初は2重の音が鳴りますが故障ではありません。
2. スイッチ②で音量、電源を調整します。(図5)
  - スイッチ②を回し電源をONにし音量をお好みの大きさに調整してください。
  - 音量は大きくするほど電池の消耗が早くなります。
  - 電池寿命は1日にチャイム20回とアラーム1回鳴らした場合、約1年間です。
3. ドアチャイム
  - 扉を開けるとドアセンサーが約2cm以上離れたときドアチャイムが約5秒間鳴ります。また、扉を開けるとときモドアチャイムが約5秒間鳴ります。

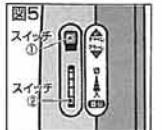

**6. 仕様**

電 圧	DC 4.5V
乾 電 池	アルカリ乾電池 1.5V単3電池×3本 (別売)
乾 電 池 寿 命	約1年 (1日にチャイム20回とアラーム1回使用した場合)
消 費 電 流	250mA、待機時30μA
ドアチャイム音	約5秒
チャイム音	約3秒 2回連続 ※1
アラーム音	約30秒 1回 ※1
スイッチ①音色切替	チャイム ↔ アラーム ※2
スイッチ②音量・電源	音量 大 ↔ 小、電源 ON ↔ OFF
スイッチ③3モード切替	人感モード ↔ 投光器モード ↔ 外灯モード
センサーライト本体用コード長さ	15m
ドアセンサー用コード長さ	10m
設 置 場 所	屋内、屋外用 (雨のかからない場所 埃の少ない場所)
本 体 サ イ ズ	幅63mm×奥42mm×高さ150mm
重 量	540g

※乾電池はアルカリ乾電池1.5V単3電池×3本 (別売) を使用してください。  
 ※1 インターバル・・・チャイムまたはアラームが鳴った後に再度鳴るのに約5秒間隔があります。  
 ※2 切替えのインターバル  
 ・チャイムからアラームに切り替える場合、約15秒間は、鳴りません。  
 ・アラームからチャイムに切り替える場合、インターバルはありません。

## 7. 3つのマイコン機能の説明とモード設定

- チャイム・アラームから360°センサーGシリーズ G-5150とG-5200の3つの機能の“人感モード”と“投光器モード”と“外灯モード”を過隔操作できます。
- 360°センサーGシリーズのリモコンと併用できません。チャイム・アラームのプラグに差し替えてください。

### 1. 人感モード

\*夜(暗い)時になると人や動く物を検知しセットした時間(約5秒~約5分)自動点灯・自動消灯します。※リモコンまたはチャイム・アラームを本体に取付けない場合は常に“人感モード”になります。

- ① ②必ずスイッチ②音量・電源を入れてください。
- ③照度ツマミを③にセット
- ④人感点灯ツマミをお好みの時間にセット
- ⑤チャイム・アラームで“人感モード”にセット
- ⑥LEDの点滅でセットを確認
- ⑦“人感モード”

⑥ LEDの点滅でセットを確認  
本体のLEDが左右に点滅する  
※ライトが点灯中は、LEDは点灯しません。

⑦ “人感モード”  
待機  
人感知一点灯(約5秒~約5分)  
人感知なくなると点灯  
照明は完全消灯

※ “人感モード”を途中で解除できます。

△注意 ※③の照度ツマミを③にセットすると夜も昼も点灯させることができます。 ※センサーの検知範囲にいつまでもいると点灯時間が延長されて消灯しません。

### 2. 投光器モード

\*昼(明るい)時にセットし、夜(暗い)時になるとセットした時間(約1時間~約6時間)自動点灯・自動消灯し、そして“人感モード”に戻ります。

- ① ②必ずスイッチ②音量・電源を入れてください。
- ③照度ツマミを③にセット
- ④連続点灯ツマミをお好みの時間にセット
- ⑤チャイム・アラームで“投光器モード”にセット
- ⑥LEDの点滅でセットを確認
- ⑦“投光器モード”

⑥ LEDの点滅でセットを確認  
本体のLEDの中央が点滅する  
※ライトが点灯中は、LEDは点灯しません。

⑦ “投光器モード”  
暗くなると点灯(約1時間~約6時間)  
設定時間内で消灯

※ “投光器モード”を途中で解除できます。

※投光器モードが終了すると自動的に人感モードに切り替わりますので再度投光器モードを使用する場合はいったん人感モードに切り替えてから投光器モードに切り替えてください。

### 3. 投光器モード

\*夜(暗い)時にセットすると直ちに点灯しセットした時間(約1時間~約6時間)自動点灯・自動消灯し、そして“人感モード”に戻ります。

- ① ②必ずスイッチ②音量・電源を入れてください。
- ③照度ツマミを③にセット
- ④連続点灯ツマミをお好みの時間にセット
- ⑤チャイム・アラームで“投光器モード”にセット
- ⑥LEDは点灯しません
- ⑦“投光器モード”

⑥ LEDは点灯しません  
※ライトが点灯中は、LEDは点灯しません。

⑦ “投光器モード”  
連続点灯(約1時間~約6時間)  
設定時間内で消灯

※ “投光器モード”を途中で解除できます。

※投光器モードが終了すると自動的に人感モードに切り替わりますので再度投光器モードを使用する場合はいったん人感モードに切り替えてから投光器モードに切り替えてください。

### 4. 外灯モード

\*夜(暗い)時になるとセットした時間(約1時間~約6時間)自動点灯・自動消灯し、そして“人感モード”に戻ります。これを毎昼夜繰り返します。

- ① ②必ずスイッチ②音量・電源を入れてください。
- ③照度ツマミを③にセット
- ④連続点灯ツマミをお好みの時間にセット
- ⑤チャイム・アラームで“外灯モード”にセット
- ⑥LEDの点滅でセットを確認
- ⑦“外灯モード”

⑥ LEDの点滅でセットを確認  
本体のLED電球の中央が点滅する  
※ライトが点灯中は、LEDは点灯しません。

⑦ “外灯モード”  
暗くなると点灯(約1時間~約6時間)  
設定時間内で消灯

※ “外灯モード”を途中で解除できます。

△注意 ※照度ツマミ: 夜でも本機に街灯など光が当たる場合は照度ツマミを③側に、点灯するまで戻してください。 ※人感点灯ツマミ: ツマミ角度は時間とは比例しません。 ※モード切替は、スイッチ②音量・電源を入れなければ作動しません。

## 8. Gシリーズ(G-5150・G-5200)をご購入の際の注意

- Gシリーズ(G-5150・G-5200)をご購入の際、3モードの名称が下記Aの場合とBの場合がありますが、それぞれ同様の意味です。

