


充電式除草バイブレーター

取扱説明書 (保証書付)


- ・この度は、**musashi 充電式除草バイブレーター WE-750**をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ・本機を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。

部位説明


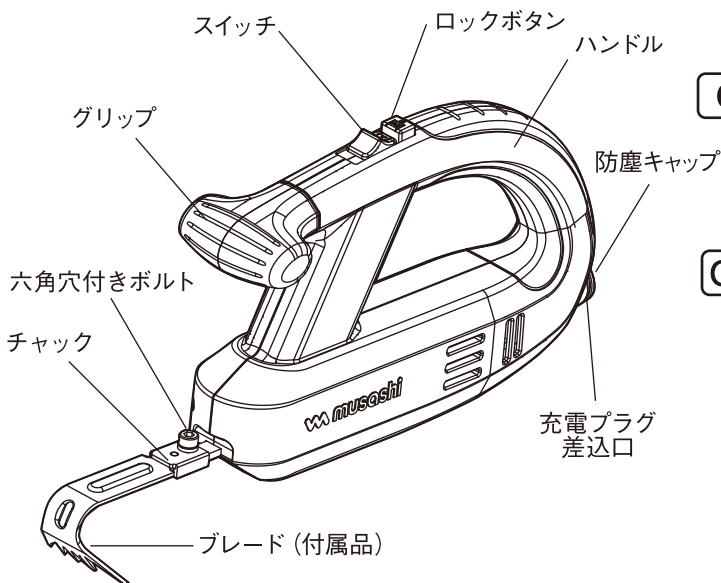


⚠ 注意
スイッチのON/OFF




ON

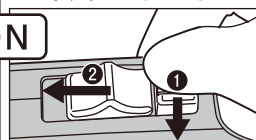

OFF

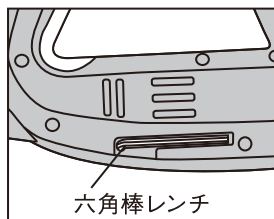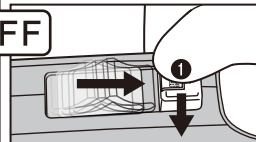

付 属

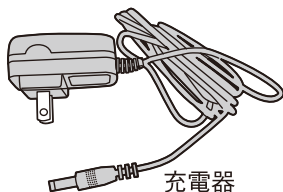






※商品改良の為に、仕様、外観は予告なしに変更する場合があります。

1. 安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。下記は絵表示の一例です。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。		 注意 「けがや財産に損害を受ける危険性がある内容」を示しています。	
 このような絵文字表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。	 このような絵文字表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 このような絵文字表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	

警告

①作業場所の周囲状況も考慮してください。 <ul style="list-style-type: none">・本機を雨中や湿った場所での使用はしないでください。・作業場は十分に明るくしてください。・可燃物のある場所での使用はしないでください。	③下記の場合は、スイッチを切ってください。 <ul style="list-style-type: none">・使用しない、または修理する場合。・刃物等の付属品を交換する場合。・その他危険が予想される場合。
②子供に使わせないでください。 <ul style="list-style-type: none">・やけど、感電、けがの恐れがあります。	④可動刃が動いている時は、手、足など触れないでください。 <ul style="list-style-type: none">・けがの恐れがあります。

注意

①作業場は、いつもきれいに保ってください。 <ul style="list-style-type: none">・散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。	④無理して使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">・安全に効率よく作業するために、本機の能力にあった速さで作業してください。・モーターがロックするような無理な使用はしないでください。
②子供を近づけないでください。 <ul style="list-style-type: none">・作業以外、本機に触れさせないでください。・作業以外、作業場所に近づけないでください。	⑤本機は注意深く手入れをしてください。 <ul style="list-style-type: none">・安全に能率よく使用していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。・付属品の交換は取扱説明書に従ってください。・本機は定期的に点検して、損傷を受けている場合には、お買い上げ店、また小社に修理をお申しつけください。・本機の握り部は常に乾燥して、きれいな状態を保ち、油やグリスなどが、つかないようにしてください。

⚠ 注意

<p>⑥高所作業の時は下に人がいないのを確認してください。 ※材料や本機などの落下による事故のおそれがあります。</p>	<p>⑩損傷した部品がないか点検してください。 ・使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するかまた所定の機能を発揮するか確認してください。 ・可動部の位置、及び締め付け状態、部品の破損、取付状態、その他可動に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。 ・スイッチで始動、及び停止操作のできない本機は使用しないでください。</p>
<p>⑦無理な姿勢で作業をしないでください。 ・常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。 ※転倒して、けがのおそれがあります。</p>	<p>⑪本機の修理はお買い上げされた販売店、小社に依頼してください。 ・本機を分解したり、修理、改造をしないでください。 ・修理は必ずお買い上げされた販売店にご依頼ください。 ※修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけではなく事故やけがをするおそれがあります。</p>
<p>⑧他の充電器やACアダプターは使用しないでください。 ・発火、破裂のおそれがあります。</p>	
<p>⑨油断しないで十分注意して作業してください。 ・取り扱い方法、作業の仕方、周囲の状況など十分に注意して慎重に作業してください。</p>	

2. 除草バイブレーターの使用上の注意

⚠ 警告

<p>①使用中は本体を確実に保持してください。 ※確実に保持しないと、けがのおそれがあります。</p>	<p>⑤使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また草抜き等の進行方向に手を置いたまま作業しないでください。 ※けがのおそれがあります。</p>
<p>②本機を雨中や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。 ※感電のおそれがあります。</p>	<p>⑥使用中、本機の調子が悪かったり、異常音が出た時は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、小社に点検、修理を依頼してください。 ※そのまま使用するとけがのおそれがあります。</p>
<p>③使用前にブレードにひび割れ、歪み、異常磨耗など傷がないか確認してください。 ※ブレードやモーターが破損しけがのおそれがあります。</p>	<p>⑦手袋を使用してください。 ・本機の振動で血管運動神経障害（ハクロウ症）を起こすおそれがある為に厚手の手袋を使用してください。また20分以上使用しないでください。 ・連続して使用する場合は途中10分間以上休憩します。手と指をやすめてください。</p>
<p>④使用する前に周囲に人がいないことを確認してください。 ※事故のおそれがあります。</p>	

⚠ 注意

① 運転させたまま、台や床などに放置しないでください。
※けがのおそれがあります。

③ 精密部品を内蔵していますので、落下等の衝撃をあたえないでください。
※動作不良をおこすおそれがあります。

② 取付けねじの点検使用前に点検してゆるんでいたら締めなおしてください。

④ 保護メガネを使用することをおすすめします。


3. 充電器と内蔵電池の使用上の注意

⚠ 警告

専用の充電器で充電する。



必ず守る




他の充電器やACアダプターを使用すると発火、破裂、故障の原因になります。

充電器の充電プラグを本体に差し込む前に本体のスイッチが切れているか確認する



必ず守る



破損等のおそれがあります。刃が不意に動きケガをするおそれがあります。

周囲の温度10℃未満または40℃以上は充電しない



必ず守る

本体や充電器を充電中に、布など覆わない。

発火、破裂等のおそれがあります。

異常が起こったら、使うのをやめ、充電中は電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

煙が出る、異常に熱い、においや異常音などがするときは電源プラグをただちに抜いてください。

火災、感電、故障のおそれがあります。

電源プラグは、根元までしっかりと差し込む



プラグは時々点検してください。

接触不良で火災、感電のおそれがあります。

電源プラグのほこり等を取る



プラグを抜き、乾いた布でふいてください。プラグは時々点検してください。

絶縁不良やショートで火災、感電のおそれがあります。

充電しない時はコンセントから電源プラグを抜く



必ず守る

充電完了したらそのまま放置せずにコンセントから電源プラグを抜く。

発火、破裂等のおそれがあります。

使用時間が極端に短くなった本体は使用しない。



必ず守る

充電電池は交換できません。お買い求めの販売店で修理の依頼が小社の相談窓口にご相談ください。

可燃性の液体やガスのある場所での充電をしないでください。



必ず守る

爆発や火災のおそれがあります。

子供に触られない場所に保管する、水のかからない湿気のすくない場所に保管する



必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

本体から内部から漏れ出した液が目に入ったら直ちにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

雨中で使用しない。



必ず守る

- ・水につけたり、水をかけない。
- ・濡れた手で使用しない。
- ・湿った場所で、濡れた場所で使用しない。

感電のおそれがあります。

子供に触られない場所に保管する、水のかからない湿気のすくない場所に保管する



必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

充電器を誤って落としたり衝撃を与えた時は割れ、変形がないかよく点検する



必ず守る



事故やけがのおそれがあります。

電源コードやプラグを破損させない。



禁止

電源コードを破損する、無理に曲げる、加工するなどしない。また、重いものを乗せる、挟み込むなどしない。

火災、感電、故障のおそれがあります。

AC100V以外の電源電圧では使わない




必ず守る

事故やけがのおそれがあります。

雷が鳴りだしたら、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く



禁止

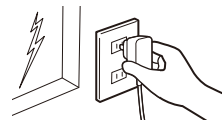


火災、感電、故障のおそれがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

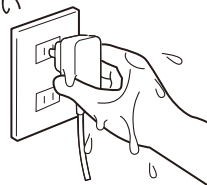

感電のおそれがあります。

子供だけで使わせない



禁止

事故やけがのおそれがあります。

充電器を分解したり、修理改造をしない



分解禁止

発火、破裂等のおそれがあります。

本機を火中に投入しない



禁止

破裂したり、有害物質のでおそれがあります。

⚠ 注意

ご使用前に充電器の電源コード、本体の部品が損傷していないか点検する



必ず守る

火災、電源、故障のおそれがあります。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください



必ず守る

他の人に貸す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。


誤った使い方をすると事故やけがのおそれがあります。

4. ブレードの取付け、取外し方



※ブレードの取付け取外しは安全の為に手袋を着用もしくはブレードカバーを取付けて行います。

- ① 本体の六角棒レンチを引き抜きます。


※もし手で抜くのが固い場合は、下図の様にマイナスドライバで、こじ上げます。

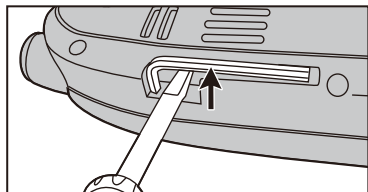

- ② チャックの六角穴付きボルトの六角穴に六角棒レンチの短い方を差し緩めます。

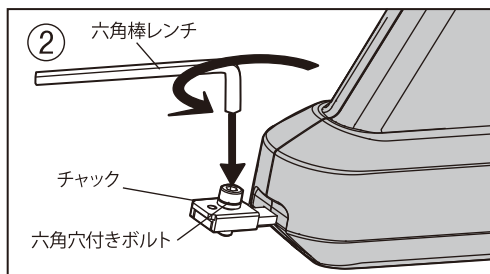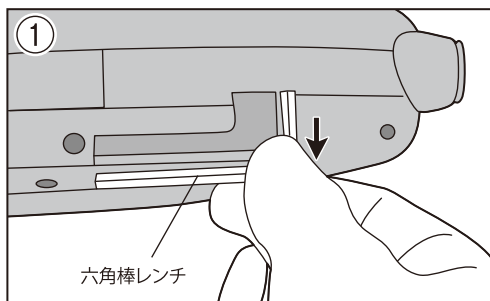


- ③ チャックを開きながら、ブレードの抜止め穴に、チャックの抜止めピンを差すように取付けます。

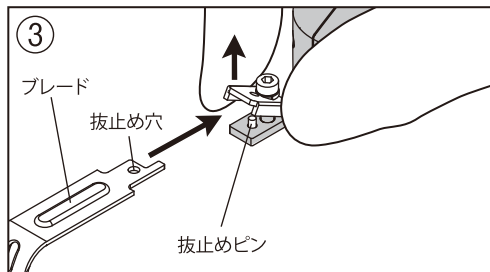


- ④ チャックの六角穴付きボルトの六角穴に六角棒レンチの短い方を差し、しっかり締めつけて固定します。六角棒レンチは本体に差し込みます。

※レンチの短い方を手に持つと、しっかり締めつけられず、ブレードが振動で外れます。

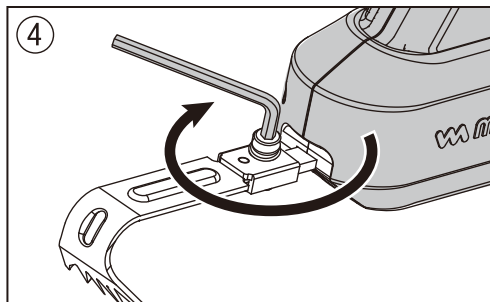

- ⑤ ブレードの取外しは②～④の逆の要領で外します。

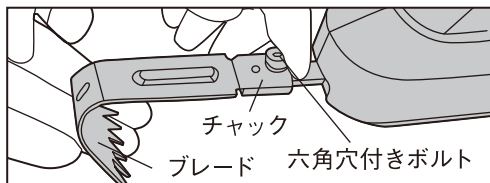





スイッチをON(入り)の動作時は六角穴付きボルト、チャック、ブレードに触れないでください。
※けがをするおそれがあります。

5. 充電の仕方



警告

先ず充電の時はスイッチがOFF(切)になっているか確認してください。
ON(入)のままでは充電はできません。また内蔵電池が破損するおそれもあります。

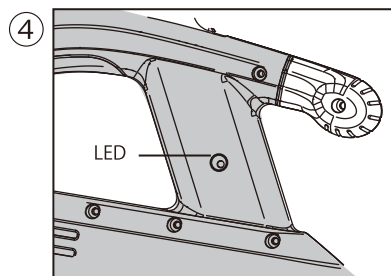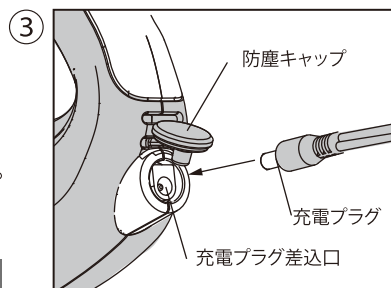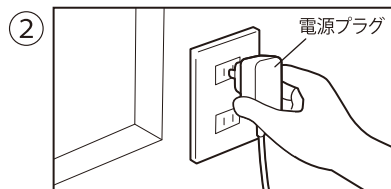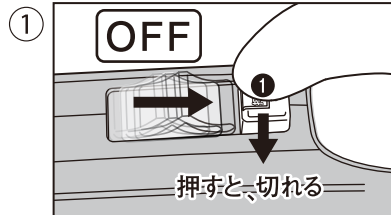

①スイッチをOFF(切)にします。

②充電器の電源プラグをコンセントに差しします。

③防塵キャップを手で開きます。

充電器の充電プラグを充電プラグ差入口の奥まで差し込みます。

④本体のLEDが緑色に点灯し充電が開始します。

消灯すれば充電が完了です。

防塵キャップを閉じて使用します。

*赤LEDに点灯していると、スイッチがON(入)になっています。
スイッチをOFF(切)にして、充電プラグを抜き①からやり直してください。

*草抜き使用後は充電して充電プラグを抜いて保管してください。
バッテリー(電池容量)が無い状態で保管するとバッテリーが破損します。

LEDの点灯で充電の状態を確認

● 緑色点灯 …… 充電中です。

充電完了まで約4時間かかります。

*周囲温度の影響で充電時間が長くなる場合があります。

● 消 灯 …… 充電完了です。

*充電できない場合は充電器の充電プラグまたは電源プラグが挿入されているか確認してください。

● 赤色点灯 …… スwitchがON(入)になっています。

*スイッチをOFF(切)にし、充電プラグを抜き、再度差し直します。緑色点灯で正常に充電中になります。

6. 使い方


スイッチのON(入)、OFF(切)の仕方

①赤色のロックボタンを親指で押しながら

②灰色のスイッチをスライドさせるとスイッチがON(入)の連続運転になります。

③赤色のロックボタンを押すとスイッチが戻りOFF(切)になります。

*使用中にアラームが鳴り動かなくなった時は直ちにスイッチをOFF(切)にします。

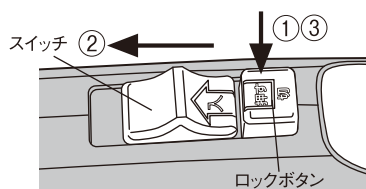



アラームが鳴ったらスイッチを切る。使用中にアラームが鳴り、動かなくなる原因

- ・バッテリー（電池容量）が無くなっている
- ・モーターに強い負荷を与える無理な使用をしている。
- ＊使用後はOFF（切）で保管してください。ON（入）で保管するとバッテリーが破損します。

上手な草抜きの仕方

- 厚手の手袋を着用して作業をします。

＊手に伝わる振動を軽減します。

- 本機はブレードが高速に振動し、土を粉砕させながら草の根先まで抜きます。

- 土がよく濡れているときは、日をおいて土があるていど乾いてから草抜きをします。

・土がよく濡れていると刃が高速に振動しても土の粉砕ができない無理な草抜きになります。

- 土を粉砕させながらゆっくりと草抜きをします。


・急いで草抜きをすると、根に絡まった土が粉砕されずに根が途中で切れたり、土ごと掘られ力のいる無理な草抜きになります。




根の短い草抜きの仕方

- ①本機のハンドルを持ち約10度、傾けブレードを矢印の方向に草の根元にゆっくり突き刺します。

＊ブレードは高速に振動しています、土を粉砕しながらブレードが進んでいきます。

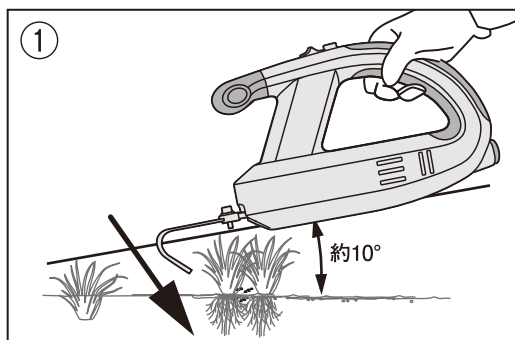


- ②ブレードを地面に深く差し、矢印の方向に引きます。

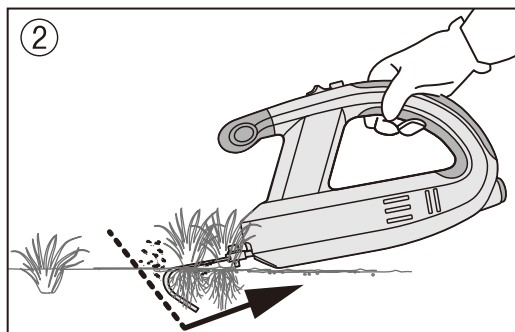

③ ゆっくり矢印の方向に引きます。


*土を粉碎しながら、ゆっくりと引きます。
急いで引くと根が途中で切れたり、多くの土が付いたまま抜いてしまいます。

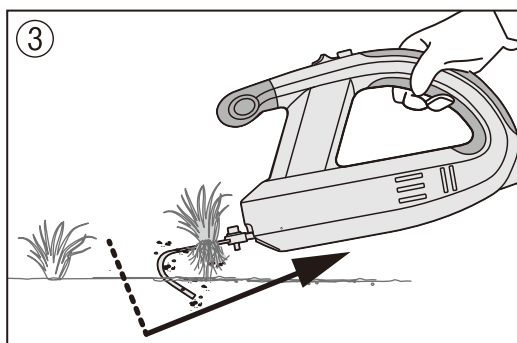

④ 抜いた草はブレードの振動で外れます。また矢印の方向に振り草を外します。



手で草を外す時は、スイッチをOFF(切)にしてから行ってください。

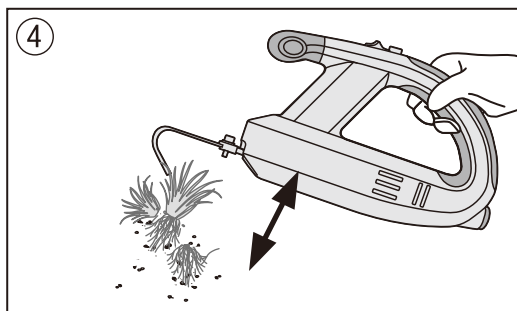


根の深い草拔きの仕方


■ 根の深い草を抜くときは、グリップを使用してください。

① グリップとハンドルを両手で持ち水平にします。ブレードを草の根元にゆっくりと突き刺します。

*ブレードは高速に振動していますので、無理に力を入れなくても、土を粉碎しながらブレードが進んでいきます。

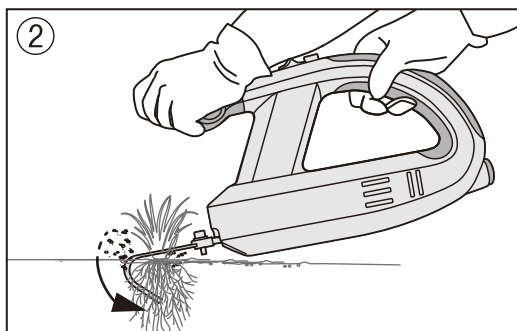

- ③ ブレードを矢印方向にゆっくり回しながら引きます。

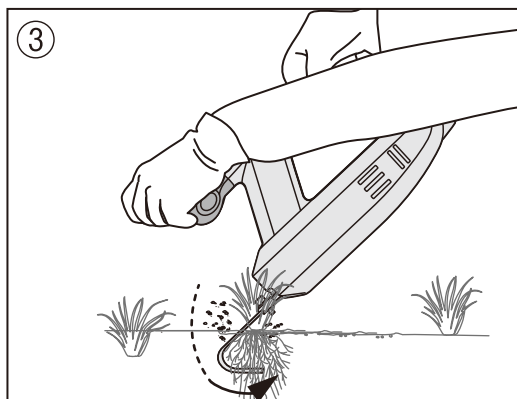


- ④ ブレードを矢印方向にゆっくり引きます。

*土を粉碎させながら、ゆっくりと引きます。
急いで引くと根が途中で切れたり、多くの土が付いたまま抜いてしまいます。



- ⑤ 抜いた草はブレードの振動で外れます。
また矢印の方向に振り草を外します。

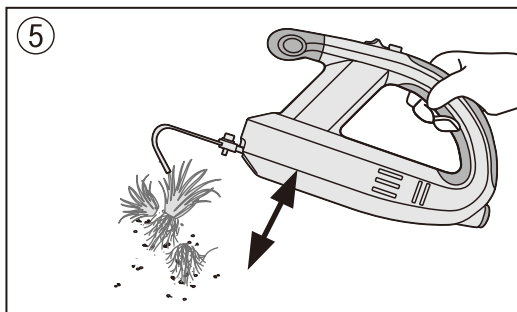

手で草を外す時は、スイッチをOFF (切) にしてから行ってください。

7. 充電電池と環境




- 本機の内蔵バッテリーは交換できません。
バッテリーの寿命が尽きると作業時間が著しく短くなります。
- 廃棄方法は各自治体のルールを確認して処理してください。

8. お手入れ

△ 警告 ●保管は乾燥した場所で、子供が勝手に触れない場所に保管してください。


ブレードのお手入れ

- ①作業後はワイヤーブラシ等でブレードの両面の汚れを落とし、布で拭き取ります。潤滑油を十分に差します。

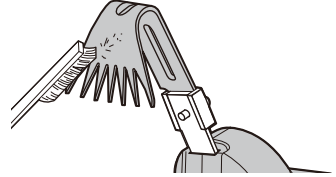

本体のお手入れ

- ①通常は乾いたやわらかい布で軽くふきます。
②汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふきます。

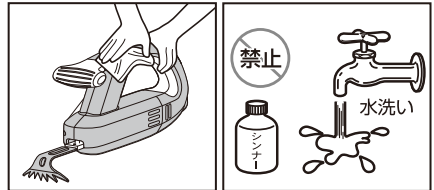

△ 注意 水洗いやシンナーなどは使用しないでください。

9. 替え刃、ハンドルのお買い求めについて

●替え刃、ハンドルのご購入に関しては、小社までお問い合わせください。



10. 仕 様

本 体

電 圧	直流 7.2V
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池7.2V 1500mAh(電池寿命の目安は充放電回数約250回)
モ ー タ ー	直流マグネットモーター7.2V
連続使用時間	約25分 (無負荷の使用時)
充 電 時 間	約4時間 (周囲の温度で変わります)
ストローク数(無負荷時)	約2300min ⁻¹ (回/分)
ストローク幅	8mm
ブ レ ード 幅	50mm
寸 法	約長さ330×幅65×高さ175(mm) (ブレード取付時)
重 量	約960g
本 体 材 質	ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
刃 材 質	高炭素鋼 ニッケルクロームメッキ

充電器

入 力 電 圧	AC100V
入 力 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	5W
出 力 電 圧	DC9.5V
出 力 電 流	400mA
重 量	約60g

保 証 書

持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。ただし、以下の理由は免責といたします。
①取扱上の不注意、誤った使用方法。
②天災・火災等。
③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
④保存上の不備。
⑤小売店以外による修理または改造。
⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)があったと小売店が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただきます。

購入品名 **musashi 充電式除草バイブレーター WE-750**

購入年月日	年 月 日	ご購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所 (〒)	名前	
TEL		㊞
販売店名	故障状況	

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

musashi

株式会社ムサシ

〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1

Eメール: info@634634.jp https://musashi.inc

お客様相談窓口

0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは **050-3503-6345**