




除草バイブレーター用替刃 金ブラシ

取扱説明書

除草バイブレーター(別売)専用です。
 単独では使用できません。他の用途に使用しないでください。

金ブラシの取付け方・取外し方


- ①本体の六角棒レンチを引き抜きます。
- ②チャックの六角穴付きボルトを六角棒レンチで緩めます。
- ③チャックを開きながら、金ブラシの抜止め穴に、チャックの抜止めピンを差します。
- ④チャックの六角穴付きボルトを六角棒レンチでしっかり締めつけて固定します。六角棒レンチは本体に差し込みます。

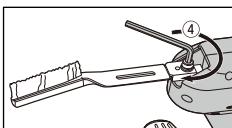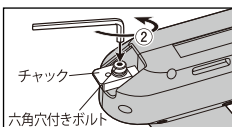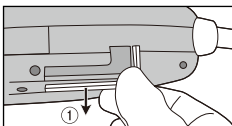

- ※ブレードの取外しは②～④の逆の要領で外します。
- ※電源を抜いて交換作業をしてください。
- ※手袋をして作業してください。

使い方

- ①ブロックやタイルにこびり付いた苔や汚れに当て除去します。
 - ②金属に発生した錆に当て除去します。
- ※傷がつきそうな場所には使用しないでください。

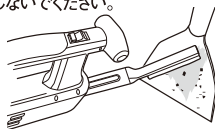

仕様

寸法
 約長さ170×幅20×高さ56(mm)
 材質
 ステンレスブラシ
 重量
 約 75g



発売元 株式会社 **ムサシ**

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



お客様
相談窓口

商品についてのお問い合わせは

0120-080-634 (無料)

フリーダイヤル

AM9:00～PM5:00 (土・日・祝日および当社の休日を除く)
 携帯電話からはご利用できません

<http://www.634634.jp/>



品番: **WE-704**

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Manufactured in China under quality control of MUSASHI CO.,LTD.

紹介動画

