

見たい方向を
ピンポイント照射

RITEX
ASL-070

スタンド・ネジ付
乾電池式 単3アルカリ×3 (別売)

1
事前に
感知

壁に取付け用
ネジ位置目印

壁にネジで引っ掛ける場合は、
この穴を目印に印をつけて下さい

※詳細は内側の取扱説明書の
"4. 本体取付け方法・壁への取付け" を参照下さい。

センサーライト
どこでも

先
みて安心
2
先を
照らす

アプローチを照らす

夜中のトイレに安心


明るさ
110
ルーメン

これまでにない
圧倒的な自由度!

アイデアのRITEXがお届けする新機軸の小型センサーライト。
曲がって伸びるコードで照らす方向が自由自在です。



- 乾電池式+シンプル仕様で誰でも使える
- 自立式スタンド—平面に置いて
- 強力マグネット—スチール部に取付け
- 壁付け—ネジ2本で固定
- 柱ものにも—雨どいや柱には結束バンド(別売)で

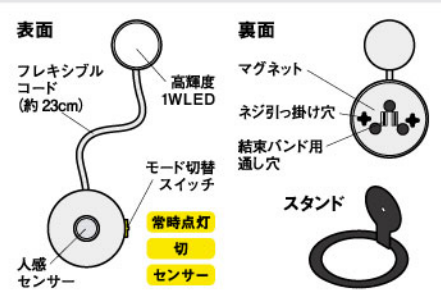

※詳しい内容については、内側の取扱説明書をご覧ください。

△ 使用上の注意

○本器は完全防水ではありません。通常の雨には耐えますが、台風など風をともなう雨や豪雨は故障の原因となります。○屋外に長期間設置する場合は直接雨のかわらない場所を選んでください。○取付け位置は万が一の落下を考慮してお選びください(落下による破損は保証対象外です)。○フレキシブルコードの同じ場所を繰り返し折り曲げないでください。また、本体をフレキシブルコードのみで固定しないでください。コードが折れる原因となります。○電池は3本とも同種・新品をお使いください。

センサー探知範囲

最長約4m×100°の範囲で人や動く熱源を探知します。○取付け高さは2m以下とし、探知させたい方向にセンサーを向けてください。○取付け高さが低いと探知範囲は狭くなります。○夏場、周囲の温度が高くなると、感度が鈍くなります。○本器に向かって人が直進した場合は探知が極端に短くなります。左右に横切る所に取付けてください。○エアコンや揺れるカーテンや植物の近くは誤動作や消灯しない原因になります。

発売元 株式会社 ムサシ 〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

お客様
相談窓口
商品についてのお問い合わせは
フリーダイヤル
0120-080-634 (無料)
AM9:00~PM5:00 (土・日・祭日および当社の休日を除く)
携帯電話・PHSからはご利用できません



4 954849 990700

仕 様

電球 1W 高輝度白色LED (約110ルーメン、設計寿命約4万時間)
電池 単3アルカリ乾電池3本(別売)
市販の単3形充電電池でも使用可能です。
電池寿命 センサーモード: 約180日(1日10回点灯時)
常時点灯モード: 約7時間
※使用環境や電池の性能により異なります。
探知方式 焦電型赤外線人感センサー
探知範囲 縦方向 50° 横方向 100°
最長約4m (取付高さ2m時)
モード切替 センサー(約10秒点灯)/切/常時点灯
設置場所 屋内/屋外(防雨基準IP43)
サイズ 本体センサー部: 約 W86×H86×D47(mm)
本体ライト部: 約 W55×H55×D28(mm)
フレキシブルコード長さ: 約230(mm)
重量 約135g(乾電池、スタンド除く)
付属品 スタンド: 約 W100×H70×D100(mm)
取付ネジ×2本
コンクリート用プラグ×2本

DOKODEMO
SENSOR LIGHT



手前しか照らず、光がまぶしい



行く先を照らす! 探知は手前

防雨型

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 Manufactured in China under quality control of MUSASHI CO.,LTD.

http://www.634634.jp

取扱説明書

1. ご使用上の注意

- ① 本器は防雨構造ですが防水構造ではありません。屋外に取付ける場合は、通常の雨には耐えますが、豪雨、台風等の大量の雨には耐えません。また屋外に長期間設置される場合は、直接雨のかからない軒下に取付けてください。
※水が入り故障する恐れがあります。
- ② 屋外で取付ける場合は、本体のセンサー周りの溝に水が溜まらないように設置して下さい。
※本体に水が入って故障する恐れがあります。
- ③ 取付け場所は、万が一落下しても安全な場所に取付けてください。
※落下して事故や損傷の恐れがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一
切の責任を負いかねます。
- ④ 取付け場所は、カーテン、洗濯物、木、エアコンの室内外機、車の通る道路等の近く
に取付けないでください。※センサーが誤作動して電池の消耗が早くなります。
- ⑤ 電池は3 本共に同じ種類の電池、新しい電池を使用してください。
※違った種類の電池、使い古し電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れや、発火の
危険があります。
- ⑥ 単 3 形充電池を使用できますがLEDの光が暗くったり、頻繁に充電しなければならな
い場合があります。
- ⑦ お風呂場で使用しないでください。※湿気が入り故障する恐れがあります。
- ⑧ 点灯時の LED 球を直視しないでください。※目を傷める恐れがあります。
- ⑨ フレキシブルコードの同じ場所を繰り返し折り曲げないでください。また、本体をフレキシ
ブルコードのみで巻きつけて固定しないでください。※断線する恐れがあります。
- ⑩ 付属のスタンドは据置専用です。

⚠ 注意 下図のような取付け場所、取付け方は誤作動、故障、事故の原因になります。

① 豪雨などの大量に雨が当 たる時や場所。 ※長時間使用する場合は 軒下に取付けてください。	② センサー周りの溝が上 向くよう取付け。 ※本体に水が入る恐れが あります。	③ 本器の下に車や人がいる 場所。 ※落下しても安全な場所 に取付けてください。	④ カーテン、室外機、木、道 路の近くの場所に取付け。 ※誤作動の原因になります。

2. 部位説明・電池の入れ方

① 本体

電池ボックス
モード切替
スイッチ
差込み爪
ネジ引っ掛け
穴
結束バンド用通し
穴
マグネット
開口爪

② スタンド

マグネットで
付け外し簡単

③ 付属


×2
取付けネジ
×2
コンクリート用プラグ

コードを巻ける

高輝度 1WLED
フレキシブルコード
(約 23cm)

- ① 本体…… ● 周囲が暗い時に人が近づくと人感センサーが反応し自動点灯します。
● マグネット付きなので鉄材に貼付けできます。
● 市販の結束バンドを通し穴に差し込めば、柱、雨どい、フェンス等に固定
できます。※取付け方法は“4. 本体取付け方法”を参照下さい。
● ライトは自由な方向に照射させることができます。
● フレキシブルコードは本体の溝に巻きつけることによって必要な長さに調節で
きます。(最大約 23cm)
- ② スタンド…平面に置いたスタンドに、電池蓋のマグネットを貼付ければ、本体を据置でき
ます。
- ③ 付属……木材の壁等に取付けネジを打つと、本体を引っ掛けて固定できます。
※取付け方法は“4. 本体取付け方法”を参照ください。
- ④ 電池の… ● 電池蓋の開口爪を親指で引きます。 ● 電池蓋を外します。
入れ方
※左ページ図参照
新しいアルカリ単 3 乾電池 3 本 (別売) の+極、-極を正しく合わせ取付けます。
● 本体の穴に、電池蓋の差込み爪を差し込みます。
● 開口爪を押し込めて取付けます。
※必ず 3 本共に同じ種類の新しい電池を使用してください。

電池の入れ方

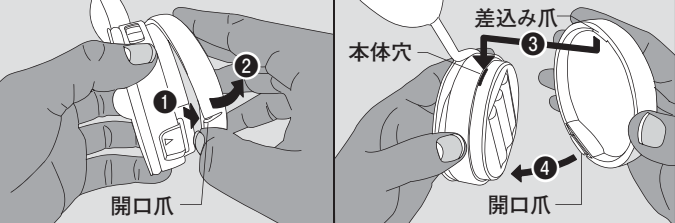

3. 使用方法

モード切替スイッチの操作方法

- | | |
|------|---|
| 常時点灯 | スイッチの入っている間点灯します。 |
| 切 | 電源を切ります。 |
| センサー | 周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが反応し自動点灯します。
人がいなくなると、約 10 秒後に消灯します。
※夜でも他の照明で周囲が明るい場合は点灯しません。
※人の動きが小さい時は約 10 秒間で消灯します。 |

4. 本体取付け方法

市販の結束バンドによる取付け

① 電池蓋中央の通し穴に
結束バンドを通します。

② 柱、雨どい、フェンス等
に取付けます。

※市販の結束バンドを
使用しての本機の破
損や落下事故の保証
はできません。

壁への取付け

① パッケージ表のネジ位置目印の穴
を壁にあてて、2ヶ所印をつけます。

② 壁の印に電気ドリル等でφ3mm (アルミ板、
薄鉄板の場合は 3.3mm) の穴を開けます。
付属の取付けネジを締め込み、ネジの頭
を電池蓋の穴に引っ掛けます。

コンクリートの壁の場合

振動電気ドリルでφ6mm の穴を開け、
付属のプラスチック製プラグを差込み、
金づち等で軽く叩き、壁と面を合わせ
ます。付属の取付けネジを締め込み、
ネジの頭を電池蓋の穴に引っ掛けます。

縦付けの場合

ライト、スイッチの位置調整の為、
縦に引っ掛ける事もできます。

5. 保証書

保証書
持込修理

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を
経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購
入した日から**6ヶ月間**、その品質を保証します。

1.通常使用により、万一材料及び組立工 ①取組上の不注意、誤った使用方法、
程における欠陥が生じた場合は、本保 ②天災・火災等。
証書により、無償で新品と交換または ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
修理をいたします。ただし、以下の理由 ④保管上の不備。
またはこれに準ずる理由により生じた ⑤弊社指定の修理人以外による修理
故障につきましては本保証書は適用さ ⑥または改造。
れません。 ⑦本製品本来の使用目的以外の使用。

2.使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。

3.運送料及び梱包料等の諸掛り費用は、お客様ご負担とさせていただきます。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
記入のない場合は、ご購入の販売店にお申し出ください。

4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で
修理いたします。

5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。

6.本証は、再発行いたしません。

先みて安心とでもセンサーライト ASL-070

ご購入者名	氏名	〒	市	区	町	番	号	分	室
ご購入年月日	年	月	日	ご購入者様へ 無効となりますのでご注意ください。					
ご購入所 (〒	〒								
TEL	TEL								
販売店名	販売店名								

発売元 株式会社 **ムサシ**
〒075-1020 兵庫県加古川市八幡町宗匠1440
● 保証書についてのお問い合わせ先
お問い合わせ先 0120-080-634
受付時間 9時30分～19時 (土日・祭日はお休みとなります)
備考・PHS 044-079-438-6161
Eメール : info@musashi-mfg.com ホームページ : http://www.834634.jp