


# 取扱説明書

## LEDクリップランプ 6W [屋内用]

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管してください。

### 部位 説 明

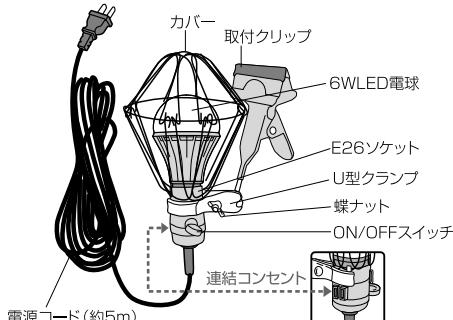

### ！ 使用上の注意


- LED電球は精密機器です。持ち運びの際は、振動を与えないでください。(故障や破損の原因になります。)
- 紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけたりしないでください。
- 本機は屋内用です。雨や水滴のかかる場所、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 本機は家庭用コンセントAC100V用です。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源では使用しないでください。
- 使用できる電球は250Wまでです。250W越える電球は使用しないでください。
- 連結コンセントは本機を含め、総電力500Wまでです。他の製品や精密機器には使用しないでください。(機器の故障の原因になります)
- 連結できる総コード距離は、総電力250Wまでは50mまで、総電力250～500Wまでは25mまでです。
- 電球はソケットに確実に取付けてください。電球の交換や締め直しの際は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 周囲温度が5℃～40℃の場所で使用してください。0℃以下では点灯しない場合があります。
- 使用中・使用直後は電球が熱くなっていますので触らないでください。
- LED電球を直視しないでください。目を痛める恐れがあります。
- 発電機やコンプレッサーなど、異常な振動や衝撃の発生する場所や可燃性ガス等の影響を受ける場所では使用しないでください。
- 使用後は電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- 電源コードを引っ張ったり、束ねたり、針金等で固定しないでください。
- 改造や分解は絶対にしないでください。

### 使 用 方 法

1. 取付クリップは幅65mmまで取付可能です。  
※しっかりと固定できる場所に取付けてください。
2. LED電球、U型クランプの蝶ナットが緩んでいないか確認してください。
3. 電源コードをコンセントに差し込んでください。  
※家庭用AC100V専用です。
4. ON/OFFスイッチを回転させてると点灯します。  
**カチッ**と音がするまで回すとON/OFFが切替わります。



### 電球の交換方法

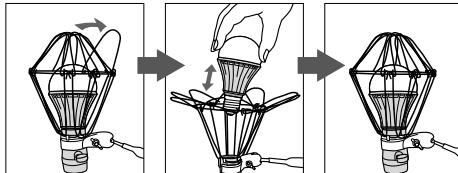

カバーの先端を外側に向かって広げます。電球を交換後、カバーを元に戻して下さい。

※電球はソケットにしっかりと確実に取り付けてください。  
※電源プラグは必ずコンセントから抜いて行ってください。



#### 〈交換用LED電球について〉

交換用のLED電球は、本機をお買い上げの販売店へご注文ください。

尚、入手困難な場合は直接(株)プロトへ

ご注文いただければお送り致します。

**交換用LED電球 品番：LB-6N**

### 連結コンセント

連結は、本機を含め、総電力500Wまでです。500Wを超える連結は行わないでください。

※連結コンセントから本機以外の製品や携帯電話の充電および、パソコンなどの精密機器の電源として使用しないでください。

(機器の故障の原因になります)



連結できる総コード距離	
総電力 250Wまで	50mまで
250～500Wまで	25mまで

### 仕 様

品 名	LEDクリップランプ 6W	電 球	LED電球6W 昼白色相当
品 番	WT-600	全 光 束	485ルーメン
電 源 / 電圧	AC100V 50/60Hz	電 球 寿 命	約40000時間
消 費 電 力	6W		※寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
本体 サイズ	約 幅125×奥125×高さ205 (mm) (取付クリップ除く)	□ 金	E26
本 体 重 量	約670g	本機付属のLED電球は下記の場所や環境では使用しないでください。	
電源コード長さ	約5m	●電球を密閉した器具 ●明るさ調整機能のついた器具	
取付 サイズ	「厚み」最大65mm	●リモコンの付いた器具、セイバーや付いた器具や回路	
設 置 場 所	屋内用	●誘導灯、非常照明器具、水銀灯、ナトリウム、メタルハライドなどの HIDランプ器具、断熱材施工具(SB,SG,SG形表示器具)	

発売元 三點会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

ホームページ <http://www.634634.jp>



商品についてのお問い合わせは...

お客様専用窓口

受付時間 朝 9:00～午後 5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)

携帯電話 PHSからは、ご利用できません。

0120-080-634

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



紙  
台紙



袋